

MANUAL

ENSAMBLADO Y MONTAJE DE MUEBLE ESCAPARATE DE CARPETAS

Por ROTULA TÚ MISMO

ROTULA 
MISMO

0. Piezas de ensamblado

1. DERECHA A IZQUIERDA

- * Tornillos largos de barras cortas.
- * Tornillos cortos de barras largas.
- * Piezas de 4 agujeros para sellado, ensamblado y acabado de las barras cortas.
- * Piezas Círculo simples de encaje para acabado en los agujeros de las piezas largas.
- * Piezas simples de encaje para acabado de las barras largas.

2.

- * Patas de sujeción para las barras largas.

3.

- * 2 Barras cortas Horizontales.
- * 2 Barras largas Verticales.

4.



- * Piezas de sujeción para carpetas de metacrilato DOBLES y SIMPLES.



1. Unión de las primeras piezas

Paso 1. Agarrar el cable de acero trenzado, desenroscar la cabeza dorada del cajón metálico y encajarla en el perfil de las barras pequeñas. Después volver a enroscar el cajón con la cabeza y apretar. Hacer lo mismo en ambos lados del cable.

IMPORTANTE: El cajón largo del cable va en la zona inferior del escaparate. El cajón corto del cable va en la zona superior del escaparate.

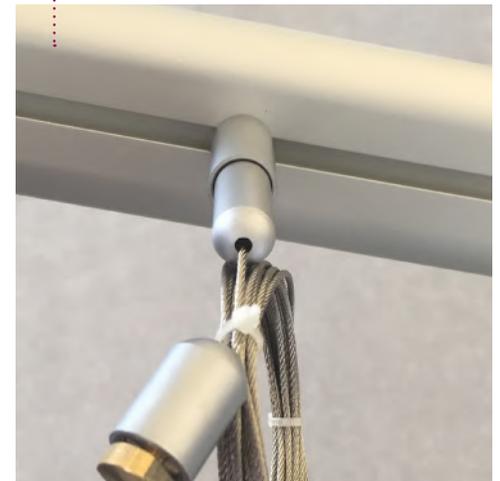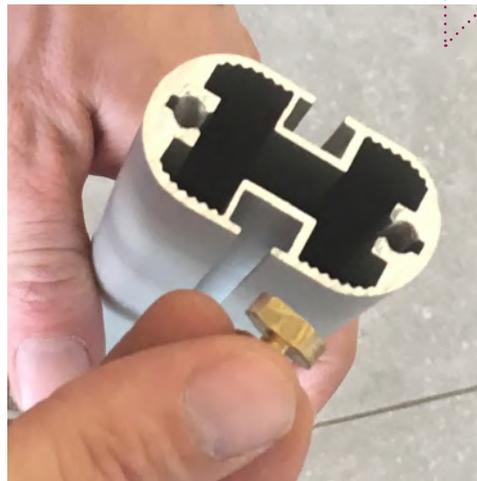

2. Unión de las primeras piezas

Paso 2. Se colocan todos los cables de acero. Después sellar los laterales de las barras con las piezas de acabado como se muestra en la imagen.



3. Sellado de las piezas cortas

Paso 3. Tornillos largos y pieza de 4 agujeros para sellar los laterales de las barras cortas.

Atornillar tornillos largos a los extremos; dejar libre los agujeros interiores para posteriormente ensamblar con las barras largas y los tornillos cortos.



4. **Unión** cables de acero trenzado con las piezas cortas.

Paso 4. Cables de acero trenzadas ensambladas con las barras cortas. **Recuerda: Cajón largo del cable indica zona inferior del escaparate. Cajón corto del cable indica zona superior del escaparate.**



5. Unión de las piezas largas y las cortas

Paso 5. Atornillar con los tornillos cortos las barras verticales (largas) con las horizontales (cortas). Parte de agujeros largos irán situados en la zona inferior del escaparate para atornillar con las barras cortas y encajar con

las patas de sujeción. Parte de agujeros cortos irán situados en la parte superior del escaparate para encajar con la segunda barra corta.



5.1. Atornillar y colocar las piezas de acabado (plástico).

Paso 5.1. Detalle de la colocación de los tornillos CORTOS para atornillar las barras cortas. Después poner piezas círculo de acabado final.



Paso 5.1. Piezas de acabado final.



6. Cortar la parte sobrante del cable de acero trenzado.

Paso 6. Si la cuerda es muy larga para el escaparate, desenroscar la cabeza dorada y sacar el prisionero dorado que engancha el cable de la parte metálica.


Soltar seguidamente el cable del prisionero con llave de allen, medir la distancia para que quede tenso y volver a poner el cable en el prisionero dorado. Apretarlo con llave de allen. Después cortar el cable con alicates y volver a unir la cabeza dorada

con el cajón metálico. Así quedará tensado para el escaparate.



7. Las carpetas de metacrilato.

Paso 7. Con las carpetas de metacrilado quitar el papel protector y ensamblar las piezas de sujeción. Desenroscar con llave de allen los extremos de la pieza que es donde irán puestas las placas de metacrilato. Soltar, colocar y apretar.

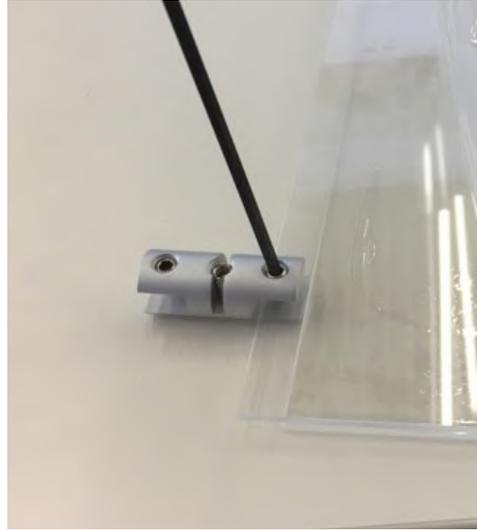


Muy importante las piezas dobles y las piezas simples: Las piezas de sujeción DOBLES son para las carpetas situadas en el medio del escarapate , puestas entre carpeta y carpeta.

Las piezas de sujeción SIMPLES situados en los laterales de las carpetas para sujetar con el cable de acero trenzado.



8. Ensamblado piezas dobles y simples con cable de acero.

Paso 8. Para unir el cable con las capetas ya sujetadas, desenroscar con llave de allen la pieza del medio que es donde estará situado el cable de acero. Una vez puesto el cable volver a enroscar la pieza para apretar con las carpetas.

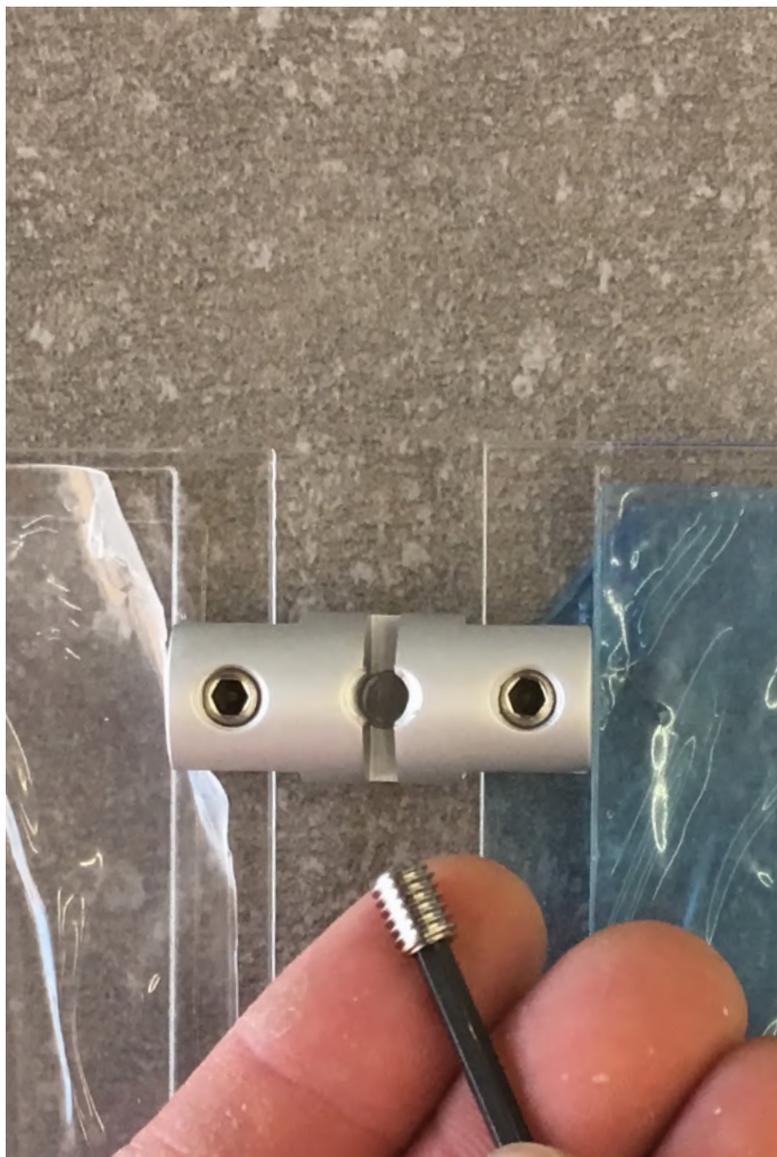


9. Patas del escaparate.

Paso 9. Por último, encajar el escaparate con los soportes de sujeción (patas). Usar los tornillos largos para ensamblar las barras largas con las patas y atornillar.



10. Resultado Final

Paso 10. Resultado final del ensamblado del escaparate.

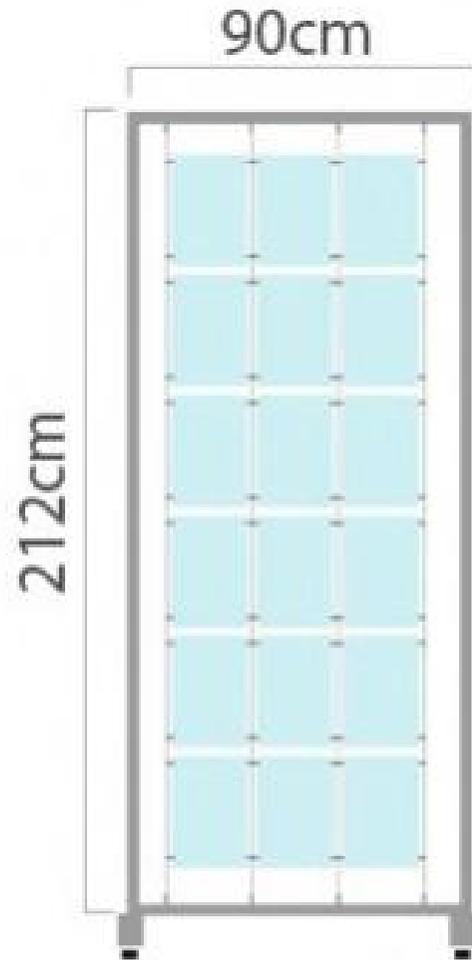

Paso 10. Resultado final ejemplo de escaparate: Ver estructura estructura del escaparate y acabado de las piezas.



10. Resultado Final

Detalles del ensamblado

Ver zona superior ensamblado barras largas laterales, barra corta superior, cable de acero con cajón de metal corto superior, placas de metacrilato con piezas de sujeción dobles y simples.



Ver zona inferior ensamblado de barra corta con barra larga lateral, patas de sujeción, cajón largo de cable de acero inferior y detalle de pieza de sujeción de metacrilato simple.



ROTULA 
MISMO

www.rotulatumismo.com